


Určete průběh napětí v nejvíce namáhaném průřezu konstrukce. Při výpočtu uvažujte průřezy a) a b).

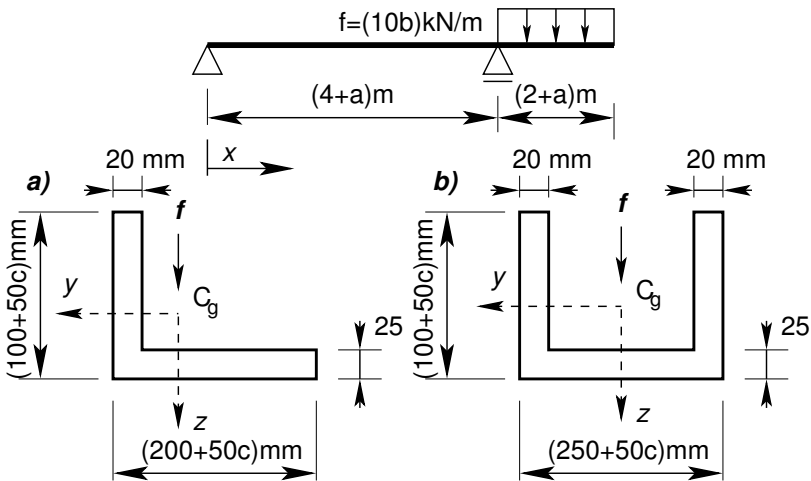

Pro kontrolu budete potřebovat souřadnici x nejvíce namáhaného průřezu konstrukce, vybrané průřezové charakteristiky, souřadnice y a z bodů, ve kterých je největší resp. nejmenší hodnota normálového napětí σ_x , a extrémní hodnoty napětí pro obě varianty výpočtu.